ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
7-8 класс (03.05.2025)
городского ресурсного центра для подготовки учащихся к олимпиаде по учебному предмету «Трудовое обучение» (обслуживающий труд)
в 2024/2025 учебном году

ШОПЕР ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ

Изготовьте шопер для хранения рукодельных работ или материалов по заданным деталям кроя.

Детали кроя:

Тыльная сторона мешочка (23 см (по долевой) х 12 см) – 2 детали.

Лицевая сторона мешочка (23 см (по долевой) х 12 см) – 2 детали.

Карман (12 см (по долевой) х 10 см) – 1 дет.

Ручки (30 х 10 см) – 1 дет.

Изделие декорируйте вышивкой по предложенному рисунку используя максимальное количество декоративных швов и гладь (рисунок 1). Цветовое решение и место расположения рисунка определите самостоятельно.

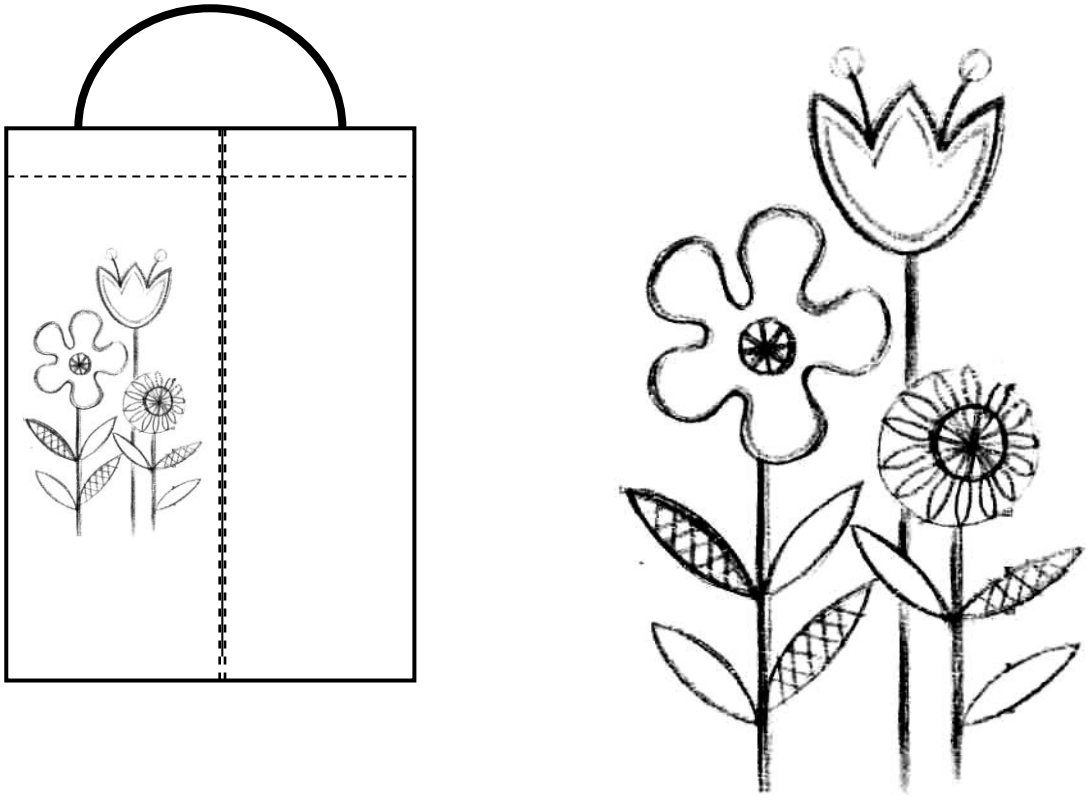

Рисунок 1 – Эскиз изделия и рисунок вышивки

Технология изготовления шопера предложена в виде технологической карты.

№ п/п	Содержание операции	Технические условия	Графическое изображение
1. Обработка кармана швом вподгибку с обмётанным срезом			
1	Заметать верхний срез кармана	Ширина шва 10 мм, от подогнутого среза -2 мм	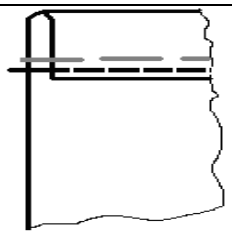
2	Застрочить верхний край кармана		
3	Удалить нити заметывания		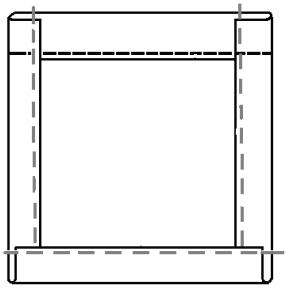
4	Приутюжить верхний край кармана	С изнаночной стороны	
5	Заметать боковые и нижний срезы кармана	Ширина шва 5 мм, ширина подгибки 7 мм, прокладывая строчку с лицевой стороны	
6	Приутюжить карман	С лицевой стороны	
2. Обработка лицевой стороны мешочка (расстрочным швом)			
7	Сметать детали лицевой стороны мешочка	Ширина шва 9 мм	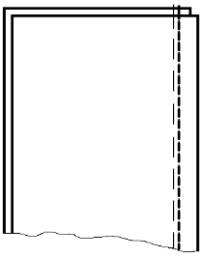
8	Стачать детали	Ширина шва 10 мм	
9	Удалить нити сметывания		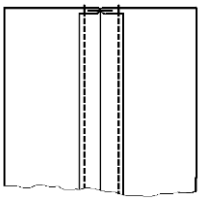
10	Разутюжить припуски		
11	Расстрочить припуски стачного шва	Ширина шва 5 мм	
12	Приутюжить лицевую сторону мешочка		
13	Наметать карман на лицевую сторону мешочка	Ширина шва 1 мм, симметрично относительно расстрочного шва, 5 см от нижнего среза мешочка. Выполняя закрепки в углах кармана	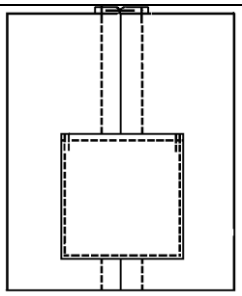
14	Настрочить карман на лицевую сторону мешочка		
15	Удалить нити наметывания		
16	Приутюжить карман	С лицевой стороны	
3. Обработка тыльной стороны мешочка (настрочным швом)			
17	Сметать детали тыльной стороны мешочка	Ширина шва 9 мм	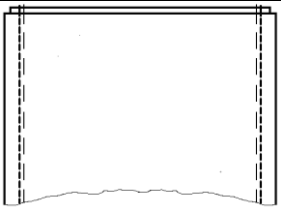
18	Стачать детали	Ширина шва 10 мм	
19	Удалить нити сметывания		
20	Заутюжить припуски	В одну сторону	

	стачного шва		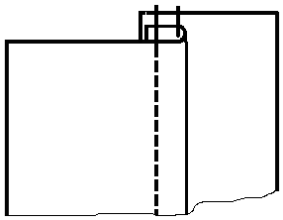
21	Заметать припуски стачного шва		
22	Настрочить припуски	С лицевой стороны, ширина шва 2 мм	
23	Удалить нити заметывания		
24	Приутюжить тыльную сторону мешочка		
25	Тыльную сторону мешочка декорируйте вышивкой украшающими швами согласно прилагаемому рисунку		
4. Соединение мешочка по нижней стороне (запошивочным швом)			
26	Заметать подогнутый срез одной детали, вложив в сгиб срез другой	Сложив детали лицевыми сторонами, величина подгиба 7 мм, ширина шва 5 мм	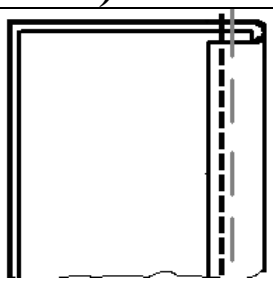
27	Застрочить срез детали, вложенный в сгиб		
28	Удалить нити заметывания		
29	Заутюжить сгиб	Закрывая срез, выправляя запасы из шва	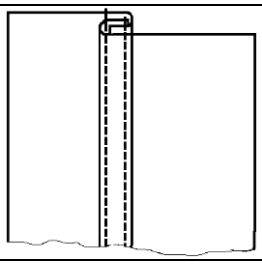
30	Настрочить сгиб на деталь	С изнаночной стороны детали, ширина шва 1 мм	
31	Приутюжить шов	С лицевой стороны	
5. Соединение мешочка по боковым сторонам (двойным швом)			
31	Сметать боковые срезы мешочка	Сложив изнаночными сторонами внутрь, ширина шва 4-5 мм	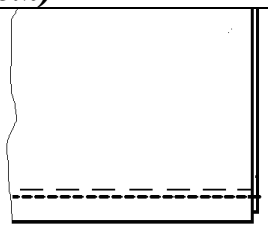
32	Стачать боковые срезы		
33	Удалить нити сметывания		
34	Приутюжить шов		
35	Вывернуть мешочек, выправить припуски шва		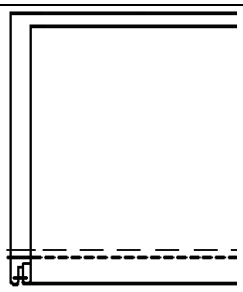
36	Сметать детали мешочка	Сложив лицевыми сторонами внутрь, ширина шва 6-7 мм	
37	Стачать детали		
38	Удалить нити сметывания		
39	Приутюжить нижний край мешочка		
6. Обработка ручек			

40	Заутюжить полоску для ручек вчетверо	пополам, а затем, подвернув продольные срезы к заутюженному сгибу - вчетверо	
41	Застрочить полоску для ручек	Накладным швом с двумя закрытыми срезами, ширина шва 1 мм, выполняя закрепки на концах	
42	Приутюжить ручки		
7. Обработка верхнего среза (швом вподгибку с закрытым срезом)			
43	Заметать верхний сгиб мешочка	На изнаночную сторону ширина подгибки 20 мм, ширина шва 2 мм	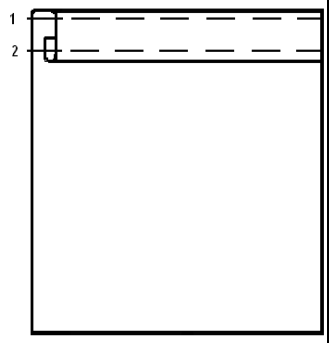
44	Заметать внутренний срез подгибки	Ширина подгибки 5 мм, ширина шва 2 мм, одновременно вставляя концы ручек, симметрично от центра	
45	Застрочить верхний край мешочка	Ширина шва 15 мм, от подогнутого внутреннего края 1 мм	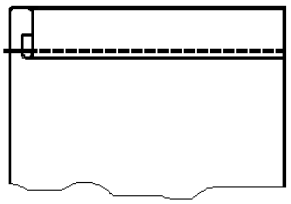
46	Удалить нити заметывания		
47	Приутюжть верхний край мешочка		
48	Закрепить ручки	Машинной строчкой по лицевой стороне, ширина шва 2 мм от верхнего края мешочка	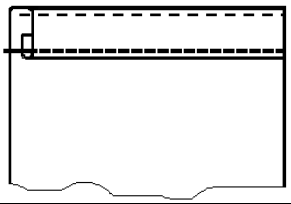
49	Проверить качество	<u>все открытые срезы мешочка должны быть обработаны зигзагообразной строчкой</u> симметричность, ровнота и качество строчек соответствие параметров швов, прочность соединения, качество закрепления концов строчек, качество влажно-тепловой обработки	